

## Anleitung zur Speicherung von TRL/SMD 433 1-4 Kanal (auch Mini), 433,920 MHz Handsendern

**Hinweis:** Sie benötigen einen voll funktionsfähigen Handsender der oben genannten Serie!

**Tip:** Oft hilft es, eine brandneue Batterie im alten Handsender einzusetzen, falls es Probleme beim Übertragen des Codes gibt!

### Vorgehensweise:

- 1.) Halten Sie die Taste 4 gedrückt (Abb. A). Die rote LED blinkt.
- 2.) Drücken Sie nacheinander die Taste 1, 2 und 3. Die grüne LED leuchtet jedesmal auf, wenn Sie eine Taste drücken.
- 3.) Lassen Sie die Taste 4 los. Die grüne LED blinkt (Abb. B).
- 4.) Drücken Sie eine der 4 gewünschten Tasten, welche Sie codieren möchten (Abb. C). Die rote und grüne LED leuchten dauerhaft auf (Abb. D).
- 5.) Legen Sie Ihren alten SMD Handsender (Kopf an Kopf) an den Torix Abexo SMD Handsender und halten Sie die Taste Ihres alten Handsenders solange gedrückt, bis nach ca. 6 Sekunden die grüne LED des Torix Abexo SMD Handsenders blinkt (Abb. E).
- 6.) Der Lernvorgang ist nun abgeschlossen.

Am Funkempfänger muss **KEINE** Einstellung vorgenommen werden!

**Hinweis:** Beim Versuch eine nicht kompatible Fernbedienung zu speichern, blinken beide LED abwechselnd rot und grün.

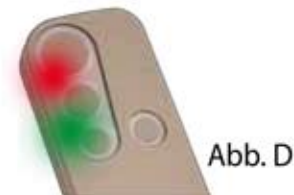
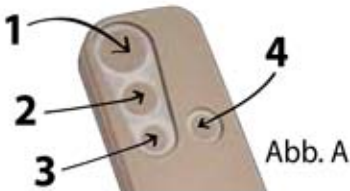


Abb. E